


Starter støvsugeren, men stopper igen?

Hvis din Avant støvsuger starter normalt, men stopper kort efter, skyldes det typisk, at filteret er tilstoppet af støv og snavs.

Når filteret bliver tilstoppet, reduceres luftgennemstrømningen. Støvsugeren kan derfor stoppe automatisk. Det betyder ikke nødvendigvis, at der er en fejl på støvsugeren.

Sådan løser du problemet

- 1 Sluk støvsugeren.
- 2 Fjern støvbeholderen fra støvsugeren.
- 3 Tag filteret ud, og tøm støv og snavs fra både filter og støvbeholder.
- 4 Vask filteret og støvbeholderen med vand, hvis de er meget beskidte.
- 5 Lad delene tørre helt, inden de monteres igen. Filteret må ikke sættes i støvsugeren, mens det stadig er fugtigt.
- 6 Sæt det tørre filter korrekt på plads.
- 7 Monter støvbeholderen igen, og prøv støvsugeren.

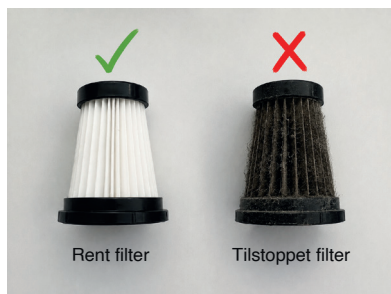

Vigtigt: Brug altid støvsugeren med filteret korrekt monteret.

Forebyg problemet

Vi anbefaler, at du tømmer støvbeholderen og rengør filteret regelmæssigt. Et rent filter sikrer god luftgennemstrømning og hjælper støvsugeren med at bevare sin sugeevne.

