


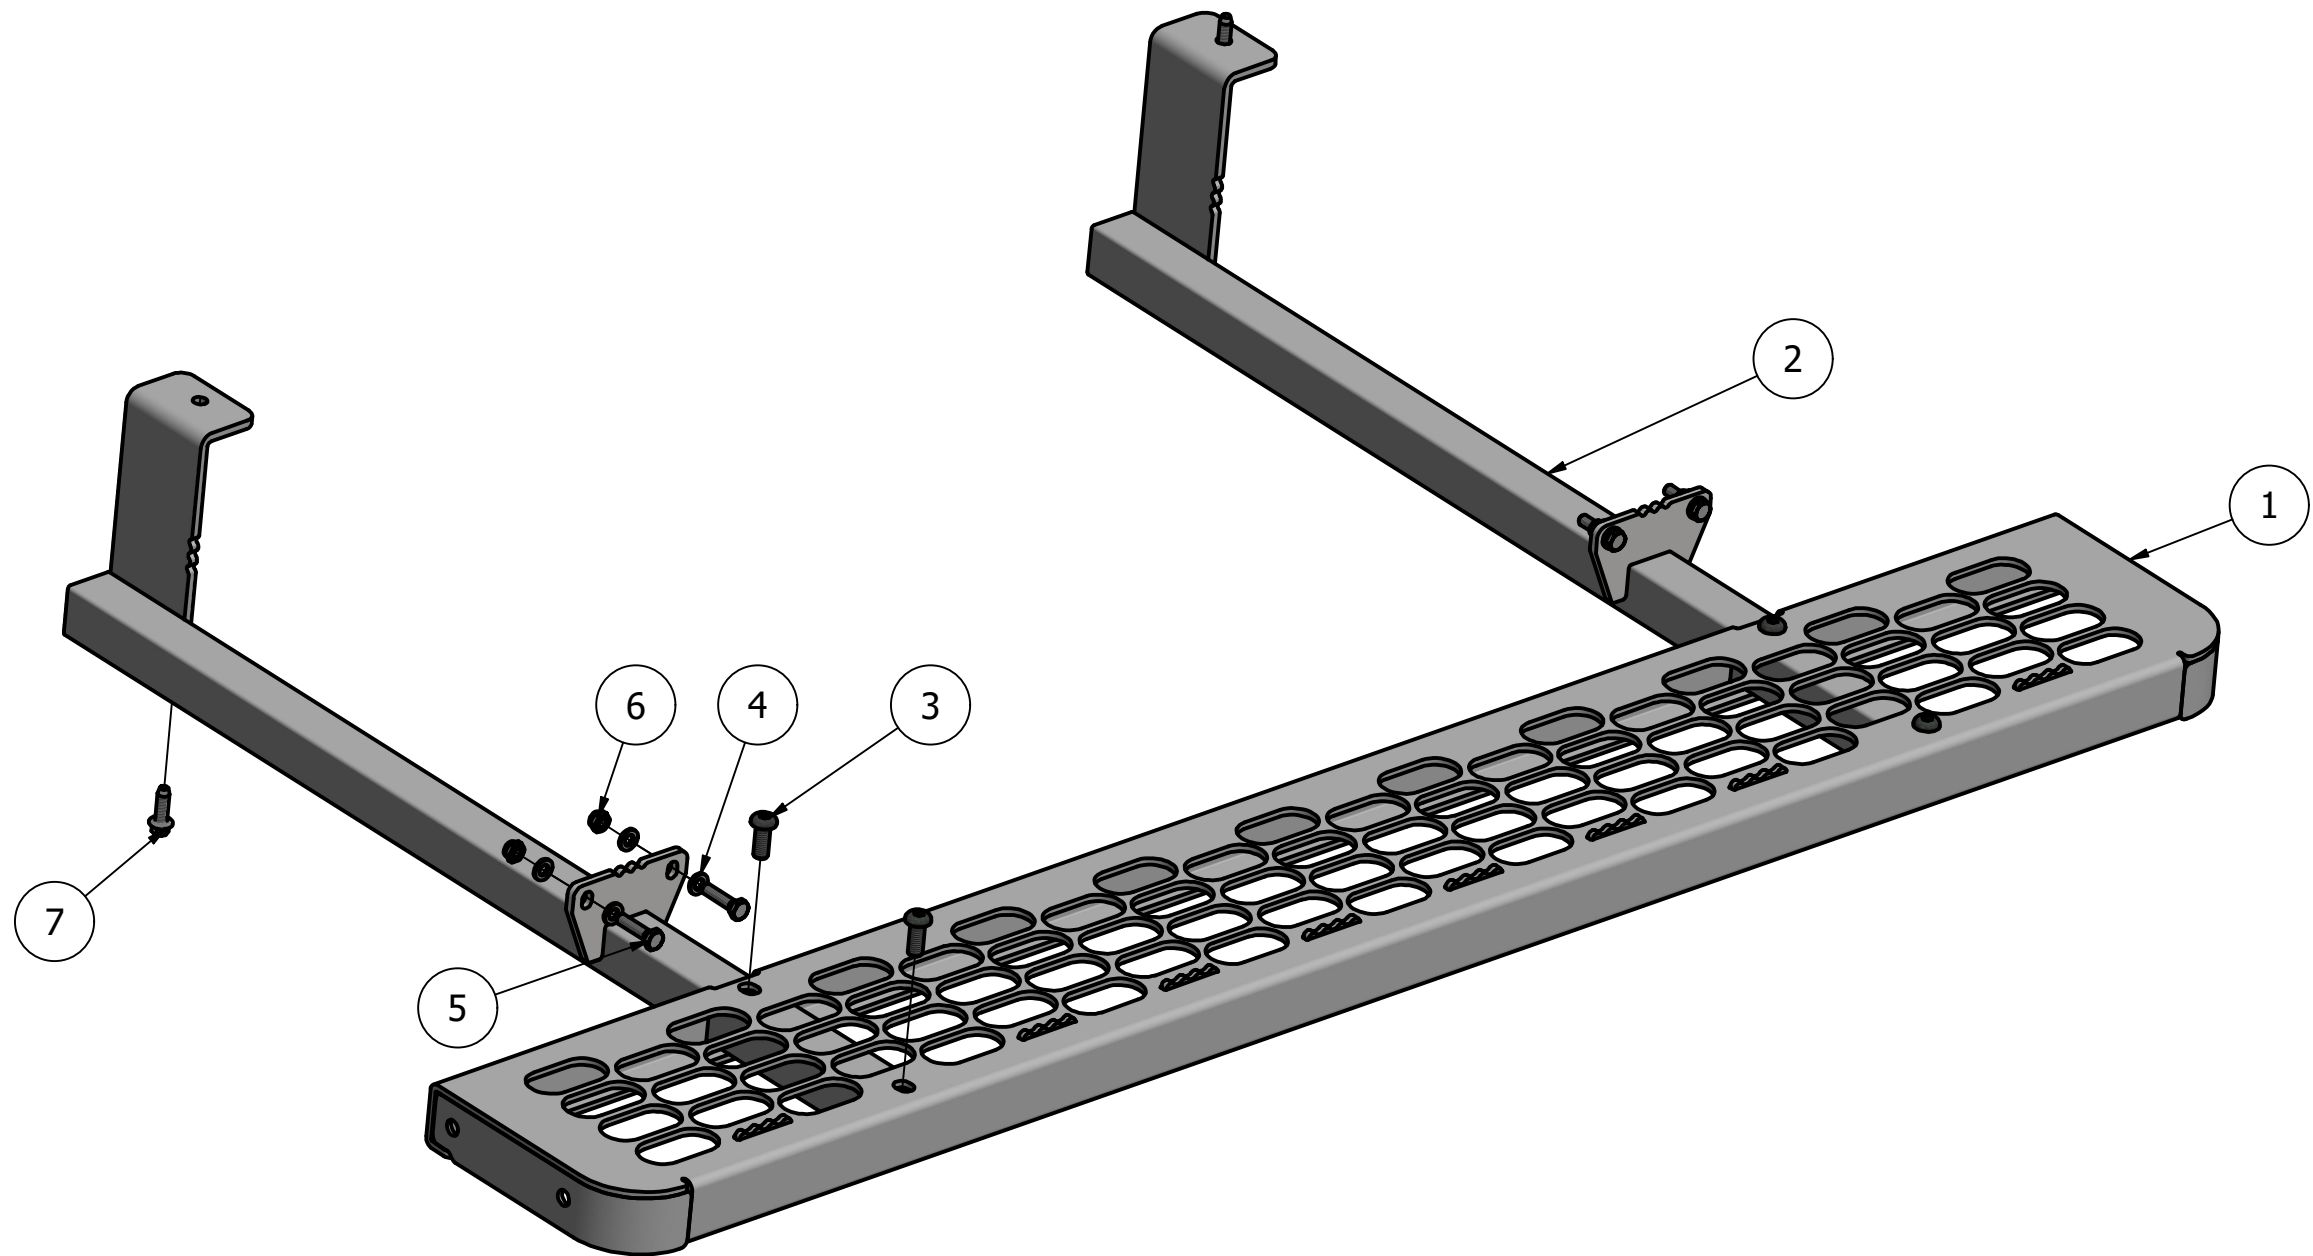

Trin med arme holdes op mod vangen af bilen. Rettes ind efter ønsket placering.
 Huller i beslagene mærkes op og bores med $\varnothing 7\text{mm}$ huller i vangen.
 Husk rustbeskyttelse.
 Arme demonteres trinnet og monteres løst i hullerne i vangen. Mærk op hvor der skal bores i undersiden på de bærende vanger under bilen.
 Der bores et $\varnothing 4\text{mm}$ hul for de selvskærende skrue.
 Monter armene løst på bilen, monter trin og fastspænd, når trinnet er rettet ind.

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	8121-20000	Sidetrin for skydedør
2	2	8121-20015	Montagearm
3	4	ISO 7380-1 - M8 x 20	Bolt
4	8	DIN 125 - A 6,4	Skive
5	4	DIN 933 - M6 x 25	Bolt
6	4	DIN 985 - M6	Låse møtrik
7	2	6.3x1.8 x 20	Selvskærende skrue
Designed by sg		Checked by	Approved by
			Date
			28-01-2021
DA Produktion A/S		Ford Transit FWD Sidetrin Højre	
		8121-20009	Edition Sheet 1 / 1