

MONTERINGSVEJLEDNING

Ford Transit Custom L1

PANELBESKYTTER NUMMER: 8612-10006



DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

GEJLHAVEGÅRD 4

DK-6000 KOLDING

Tel: +45 7550 0390 Fax: +45 7550 1959

www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10006

Før montage af panelbeskytter:

1. Læs denne vejledning igennem
2. Check at alle dele svarer til dem beskrevet i denne vejledning

Montering af panelbeskytter:

1. Hullerne i panelkanten afmærkes og bores i begge sider efter medfølgende skitse, med Ø7 mm, husk at rust beskytte efter fabrikantens anvisninger.
2. Monter arme 1 og 2 med de medfølgende bolte og selvskærende skruer (vedr. de selvskærende skruer skal der bores for med Ø 4 mm bor i vangen). Arm 1 er mærket med et hak, arm2, 2 hakker osv. Arm 1 placeres tættest på forhjulet.
3. Monter røret løst med de medfølgende bolte.
4. Hele vangebelyttelsen justeres ind og alle bolte spændes.

MONTERINGSSÆT:


PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1+1	8612-10006	Panelrør
2	2	8612-10006 arm1	Montagebeslag
3	2	8612-10006 arm 2	Montagebeslag
4	4	prop	Prop
5	16	DIN 125 - A 10,5	Skive
6	16	DIN 125 - A 6	Skive
7	8	DIN 933 - M6 x 25	Bolt
8	8	DIN 985 - M6	Låse møtrik
9	4	IFI 502 - M6x1 x 20	Selvskærende skrue
10	8	DIN 933 - M10 x 25	Bolt
11	8	DIN 985 - M10	Låse møtrik

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10006

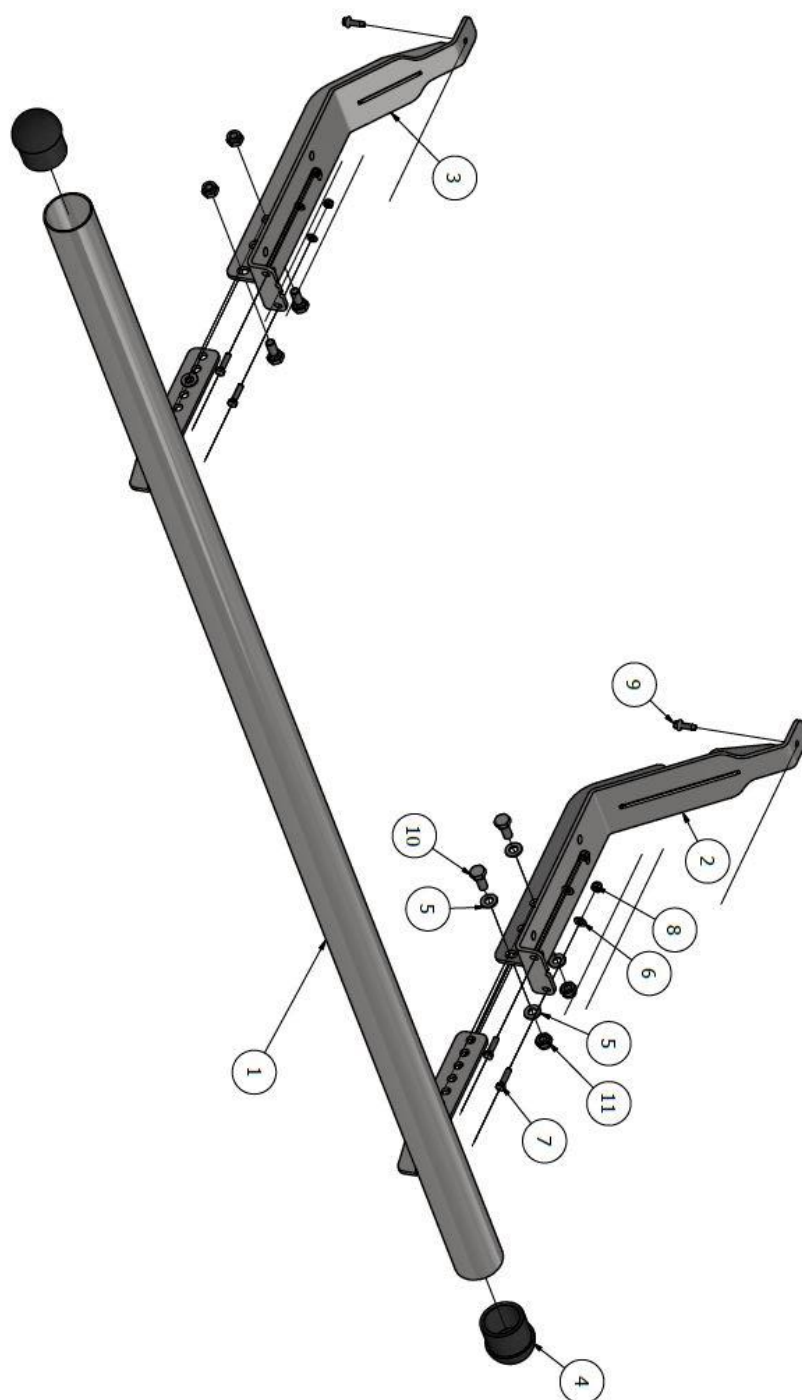


DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S
DK-6000 KOLDING
Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59
www.da-gdw.dk



MONTERINGSVEJLEDNING

8612-10006

Højre og venstre side

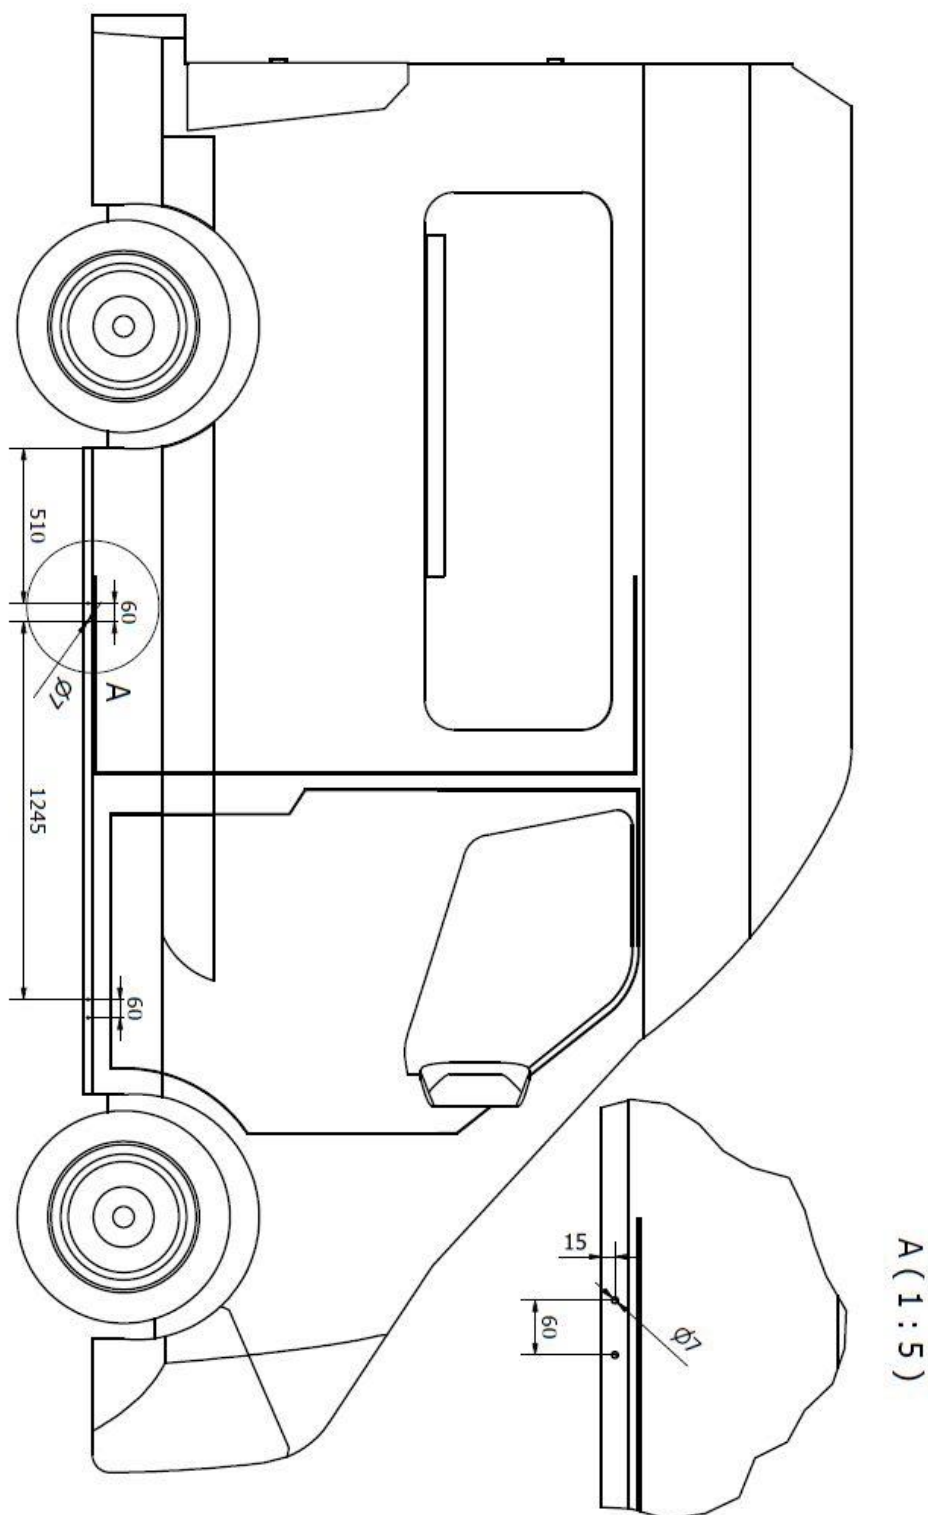

DANSK ANHÆNGERTRÆK GDW A/S

DK-6000 KOLDING

Tlf.: +45 75 50 03 90 Fax: +45 75 50 19 59

www.da-gdw.dk

