



Installation af OBD kabelsæt – trin for trin


1. Sørg for, at GPS-trackeren ikke er tilsluttet. Fjern herefter bilens OBDII-stik fra porten.

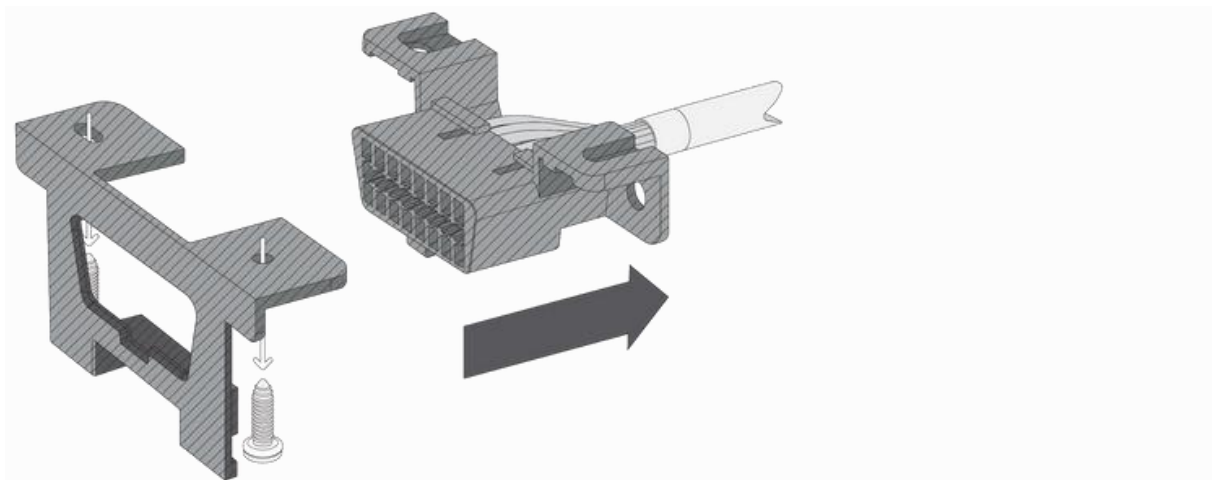


2. Tilslut den korte ende af kabelsættet til den adapter, der passer til din bil (se adapteroversigten).

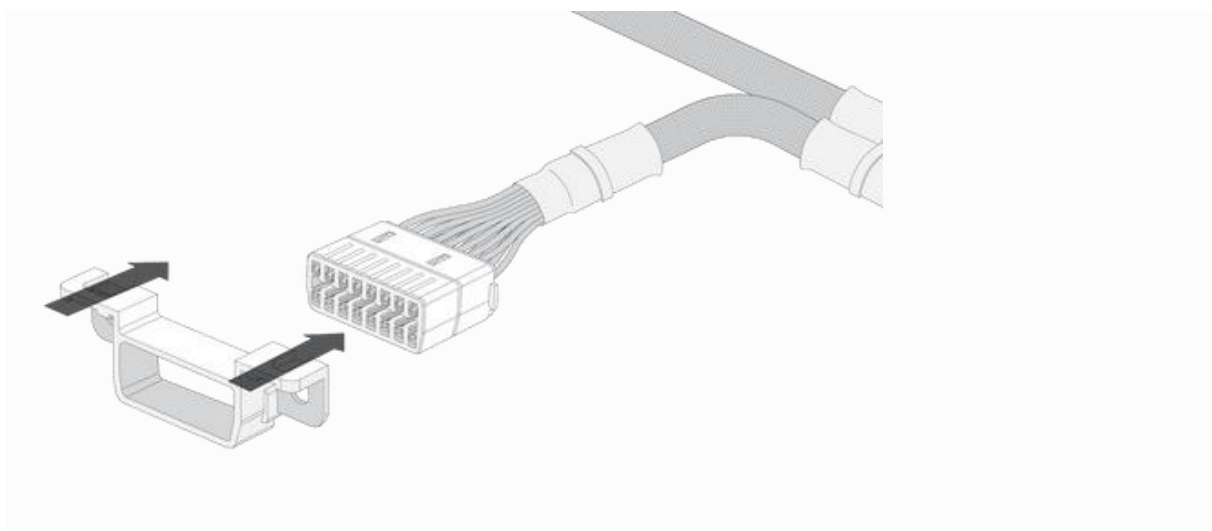


3. Fastgør adapteren med de medfølgende metalclips, og sørg for, at de klikker korrekt på plads.

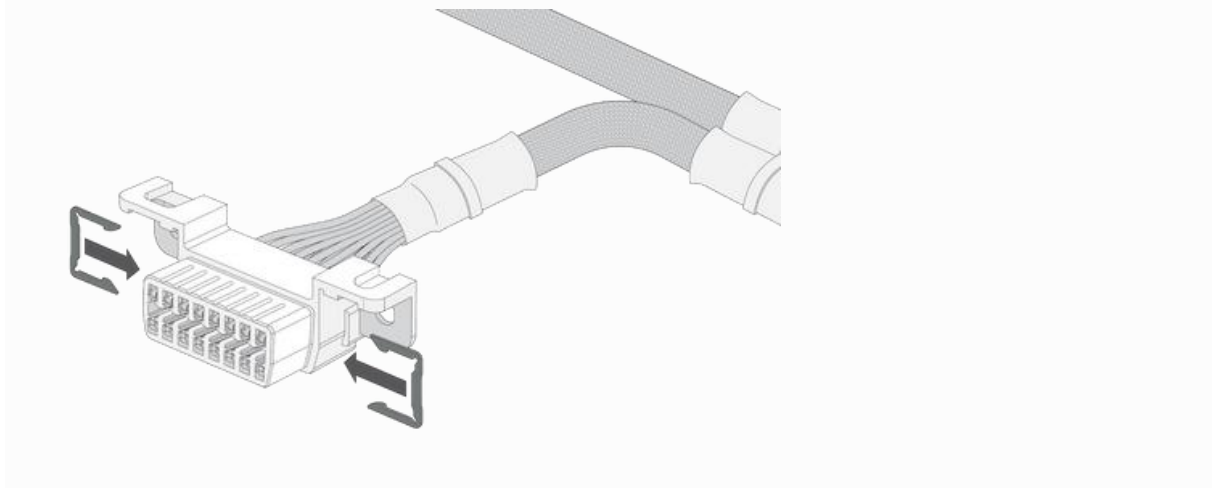


4. Sæt kabelsættets korte ende i bilens OBDII-port, og lås den fast med skruer eller de plastclips, der følger med adapteren.

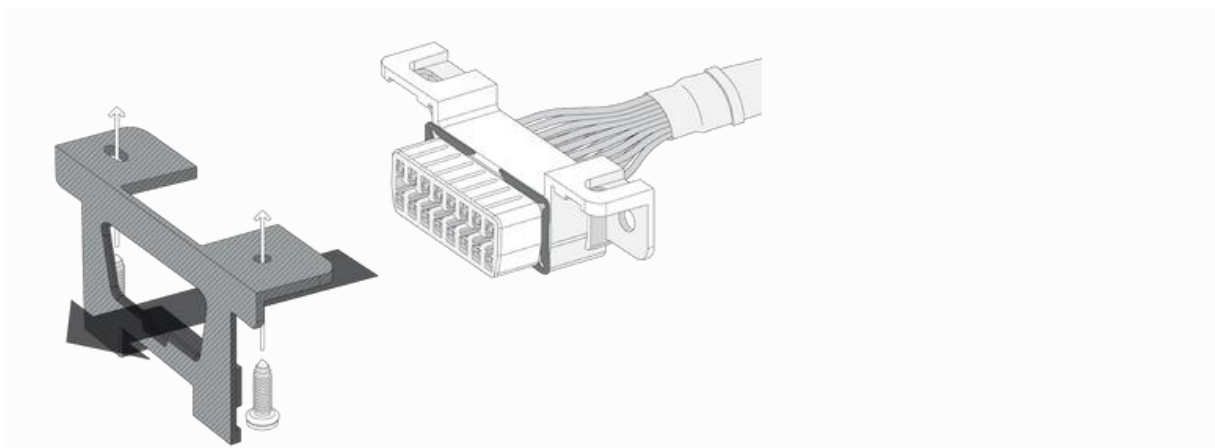


5. Tilslut nu enheden til den lange ende af y-kablet.

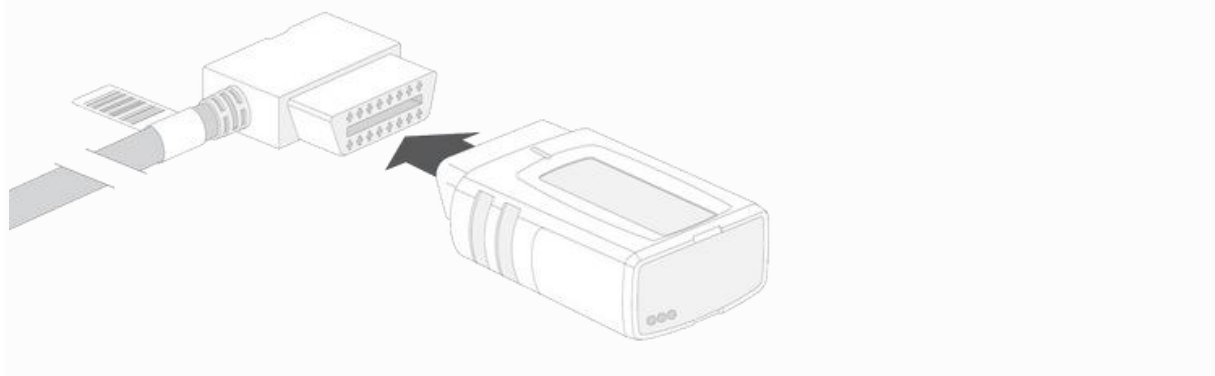

6. Forbind han-OBDDII-stikket på kablesættet til bilens OBDDII-stik, som du fjernede i trin 1.

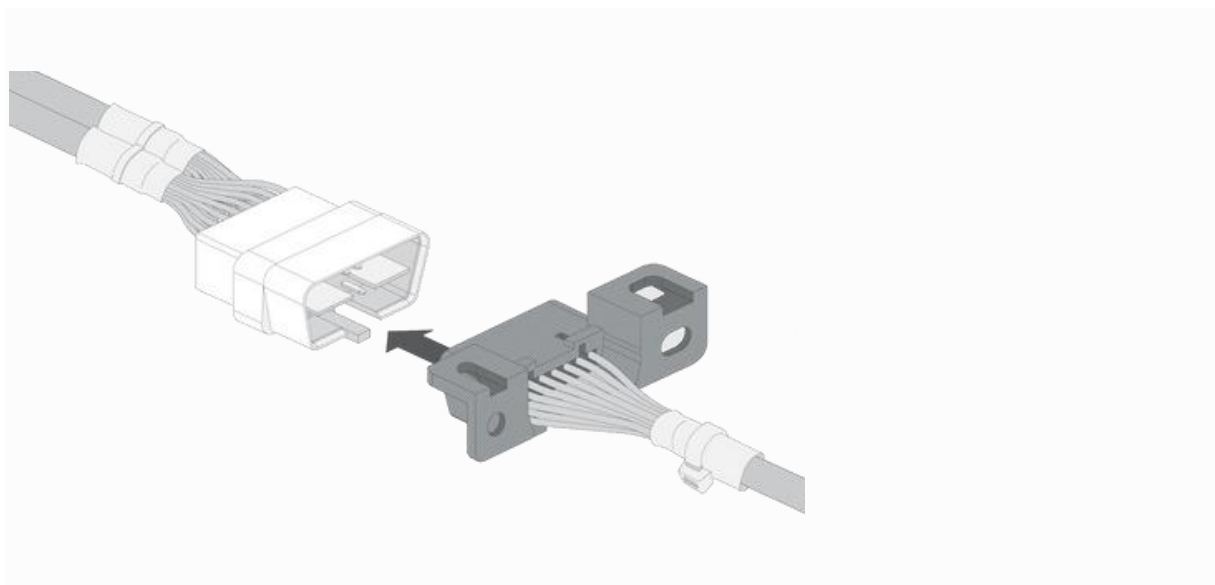

Opsætningen er nu færdig.

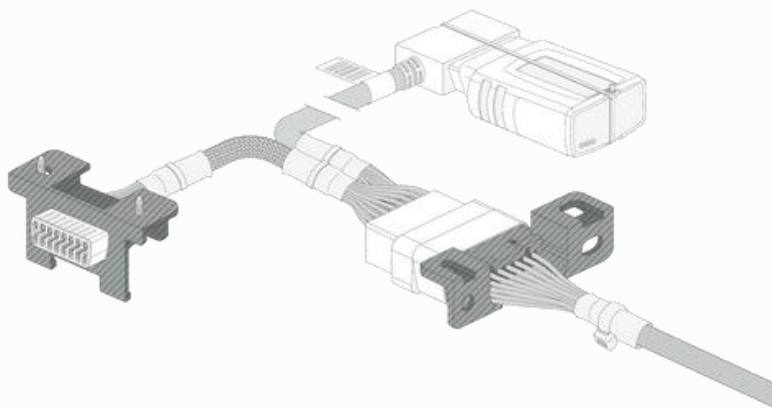


Europæisk Latch and Snap (for Fiat, Citroën, Peugeot)


OBS:

Udskift trin 2 i standardinstallationen med følgende:


1. Skub *European Latch and Snap* helt tilbage på kerneforbindelsen.

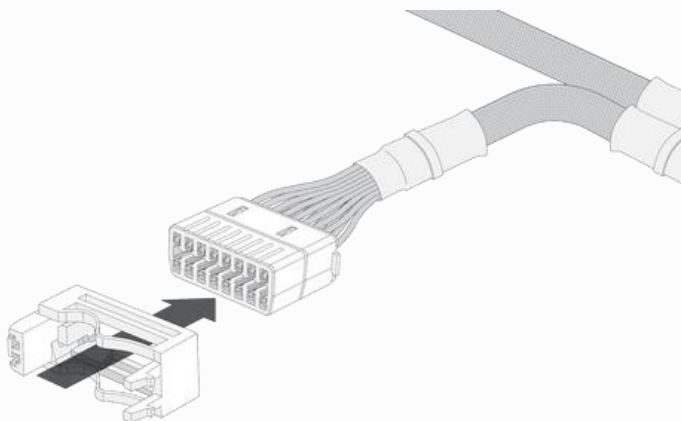

2. Sæt den lille snap-adapter på kablet bag kerneforbindelsen.

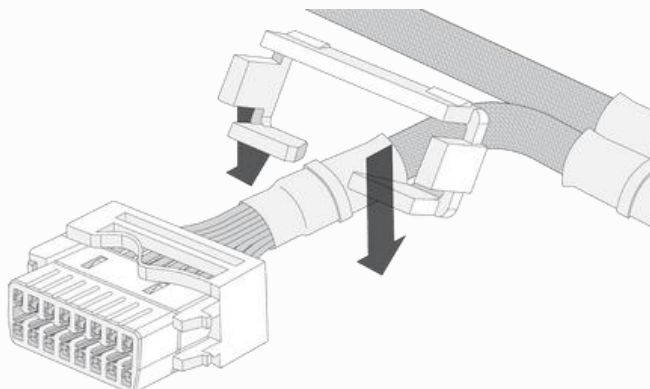

3. Skub den lille snap-adapter ind bagfra på kabelsættet. Kontroller, at *European Latch and Snap* sidder sikkert fastlåst.

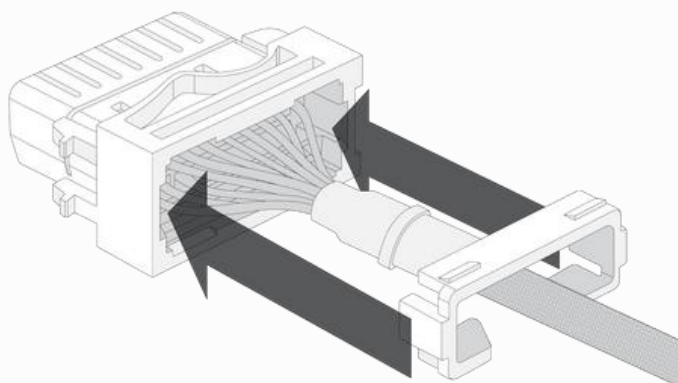


Ford Round Snap-In


OBS:

Udskift trin 2 i standardinstallationen med følgende:

1. Skub *Ford Round Snap-In* helt tilbage på kerneforbindelsen.

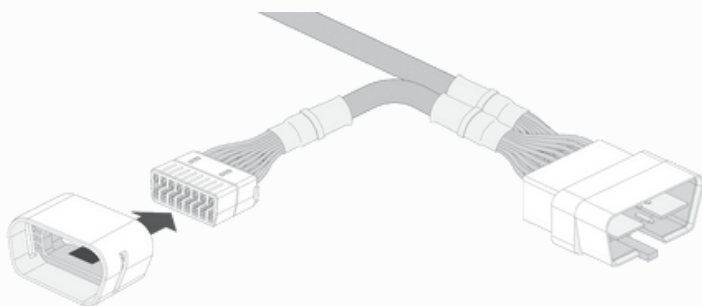

2. Brug værktøjet til at fastgøre adapteren med de medfølgende metalclips, og kontroller, at de klikker korrekt på plads.

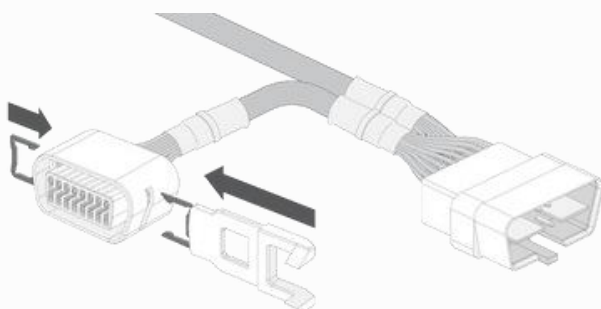


Indsættelse og fjernelse af metalclips

De metalclips, der bruges til at fastgøre adapterne, kan normalt sættes i med hånden – undtagelsen er *Ford Round Snap-In (#10)*, som kræver indsætningsenden af det medfølgende værktøj. Fjernelse af clips kræver brug af værktøjets fjernelsesende.


Indsæt

Tilslut den ønskede adapter til kerneforbindelsen på kablesættet, og fastgør metalclipsene med hånden.

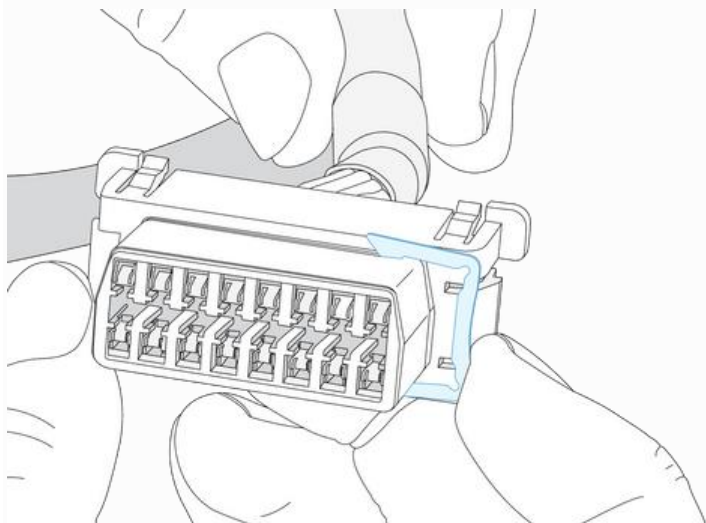

Fjern

Fjern metalclipsene ved at trække dem af med fjernelsesenden af værktøjet.

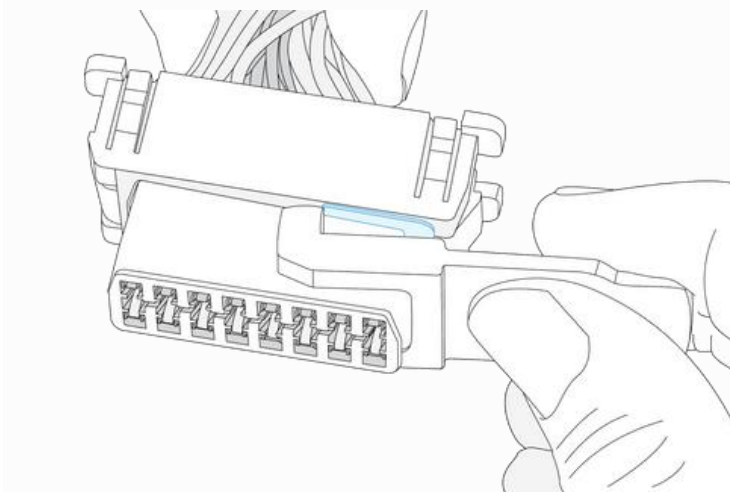

Sikkerhed og vigtige forholdsregler

- Installer, konfigurer eller fjern aldrig enheden, mens bilen er i bevægelse eller motoren kører. Alt arbejde skal udføres, mens bilen holder stille og er parkeret forsvarligt.
- Alle enheder og kabler skal være sikkert fastgjort og må ikke forstyrre bilens pedaler eller andre betjeningsdele. Løse kabler eller enheder kan medføre uventet acceleration, bremsning eller tab af kontrol.
- Kontroller jævnligt, at enhed og kabler sidder ordentligt fast.
- Hvis der efter installationen vises en advarselslampe, motoren går ud eller bilens ydeevne falder markant, skal motoren slukkes, enheden fjernes, og forhandleren kontaktes.

- Sørg for, at enheden ikke udsættes for vand, støv eller snavs. Ellers kan den kortslutte, gå i stykker eller udgøre en brandfare.
- Flyt ikke enheden til et andet køretøj. Ikke alle biler er kompatible, og fejlagtig brug kan føre til motorstop, tab af motorkraft eller farlige situationer.
- **Bemærk:** Produktet indeholder ingen dele, som du selv kan servicere. Kontakt altid en autoriseret forhandler eller installatør.
- Konfiguration, service og reparation må kun udføres af autoriseret forhandler eller installatør. Uautoriseret indgreb medfører bortfald af garanti.